

Das Produkt wird mit Strom betrieben. Um Verbrennungen, Feuer und elektrische Schläge zu vermeiden und die sichere und korrekte Verwendung des Systems zu gewährleisten und die Langlebigkeit der Gesamtkonstruktion und der eingebauten Elektronik zu erhalten, lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch.



WARNUNG

- Die Halterung stoppt, wenn das Apple TV oder zu viele Kabel hinzugefügt werden.
- Die Kindersicherung greift und die Bewegung wird gestoppt.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen dürfen das Gerät nicht benutzen, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht, verstehen die damit verbundenen Gefahren oder wurden von einer dafür befugten Person gründlich in die Benutzung des Geräts eingewiesen.
- Lassen Sie die Kabel oder Stecker nicht ungeordnet liegen, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Jeder Versuch, die Konstruktion zu rekonstruieren, ist nicht erlaubt.
- Beginnen Sie nicht mit der Installation, bevor Sie alle Anweisungen und Warnungen in diesem Installationsblatt gelesen und verstanden haben. Wenn Sie Fragen zu den Anweisungen oder Warnungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
- Diese Montagehalterung wurde NUR für die Installation und Verwendung gemäß den Angaben in diesem Handbuch entwickelt. Eine unsachgemäße Installation dieses Produkts kann zu Schäden oder schweren Verletzungen führen.
- Dieses Produkt sollte nur von jemandem mit guten mechanischen Fähigkeiten installiert werden, der über grundlegende Bau Erfahrung verfügt und dieses Handbuch vollständig versteht.
- Stellen Sie sicher, dass die Auflagefläche das Gesamtgewicht der Ausrüstung und angeschlossene Hardware und Komponenten sicher tragen kann.
- Verwenden Sie immer einen Helfer oder eine mechanische Hebeausrüstung, um die Ausrüstung sicher anzuheben und zu positionieren.
- Schrauben fest anziehen, aber nicht zu fest anziehen. Zu starkes Anziehen kann zu Schäden an den Gegenständen führen, dies verringert ihre Haltekraft erheblich.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Die Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produktversagen und Verletzungen führen.
- Bitte zerlegen oder ändern Sie die elektronischen Komponenten des Produkts nicht ohne Genehmigung.

Elektrische Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden. Änderungen am angegebenen Netzteil sind nicht erlaubt.
- Betreiben Sie das System niemals mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker. Wenn Teile beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienstvertreter, um Ersatz zu erhalten.
- Betreiben Sie das System niemals, wenn es sich in einer feuchten Umgebung befindet oder seine elektrischen Komponenten Kontakt mit Flüssigkeiten haben.
- Reinigen Sie das Produkt nicht, während es noch mit Strom versorgt wird.
- Reinigen Sie das Produkt nicht, während es noch mit Strom versorgt wird.
- Zerlegen oder ersetzen Sie keine Komponenten, während die Stromversorgung noch angeschlossen ist.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn das System nicht verwendet wird, und bewahren Sie den Netzstecker außerhalb der Reichweite von Kindern auf.




Installationsanleitung




M Motorisierte Schwenkhalterung X-Groß

EAN: 7350105212642

- en Installation Manual
- ar تثبيت المنتج
- cs Instalační manuál
- de Installationsmanual
- de Installationsanleitung
- eo Paigaldusjuhend
- el Οδηγίες εγκατάστασης
- es Manual de instalación
- fi Asennusohje
- fr Installation Manuel
- he הנחיה לייצור
- hu Szerelési kézikönyv
- it Manuale di installazione
- jp 取り付け説明書
- kr 설치 설명서
- lt Montavimo instrukcija
- lv Uzstādīšanas rokasgrāmata
- nl Installatie handleiding
- no Installasjons håndbok
- pl Instrukcja instalacji
- pt Manual de instalação
- ro Manual de instalare
- ru Инструкция по установке
- sk Inštaláčny manuál
- sl Navodila za montažo
- sv Installationsmanual
- tr Montaj kılavuzu
- zh 安裝手冊

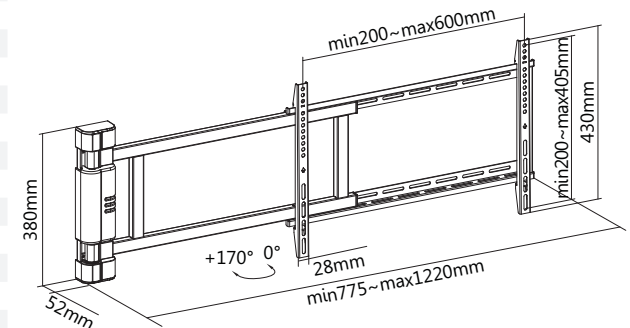

1

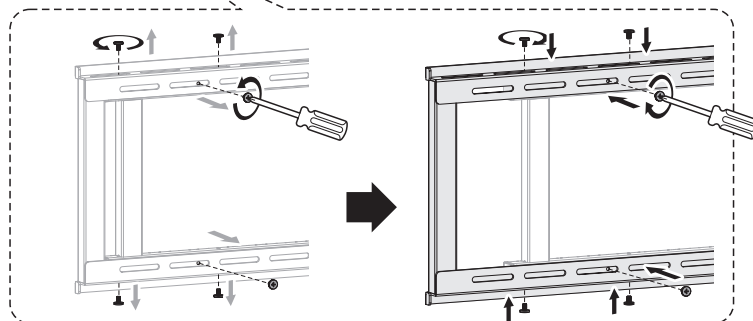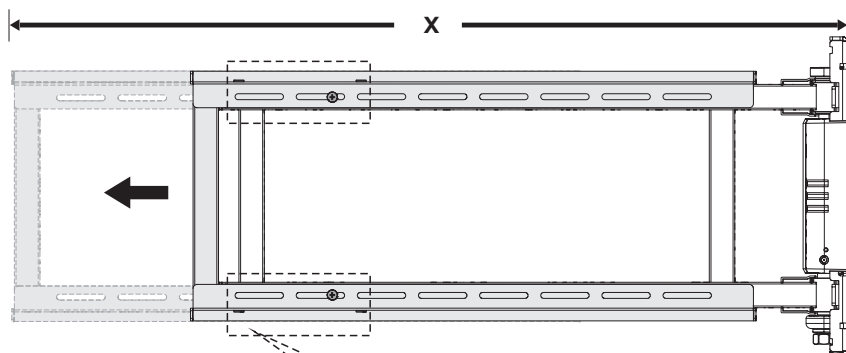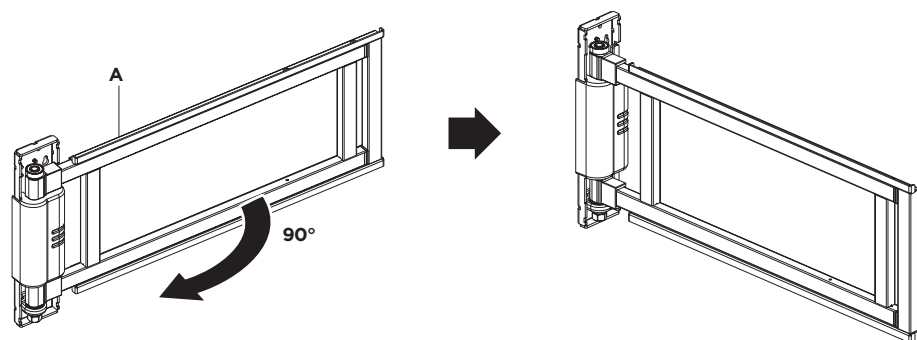


Der Schwenkarm muss entsprechend der Größe des Fernsehers eingestellt werden.

$$X = L/2 + 330(\text{mm})$$





X: Länge des Schwenkarms
L: Länge des Fernsehers

2a

Vorwärtsinstallation

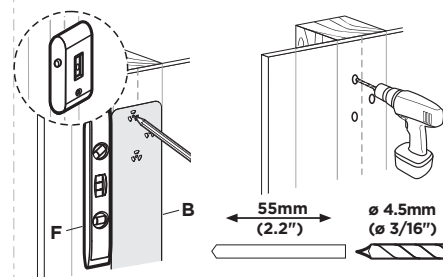


Umgekehrte Installation



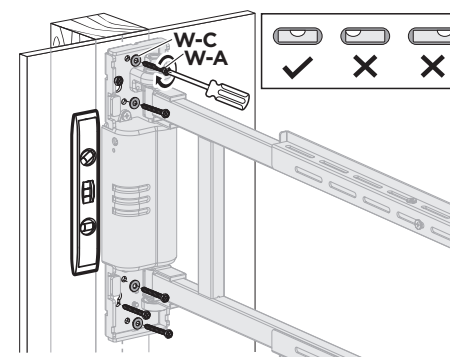
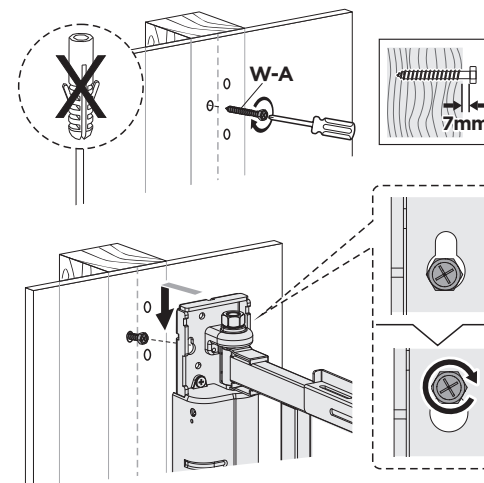

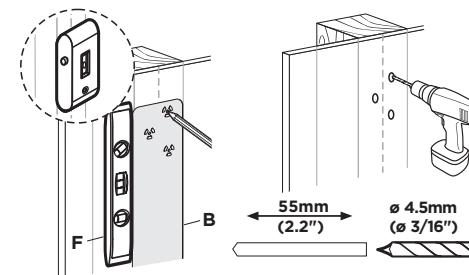


2b


Vorwärtsinstallation

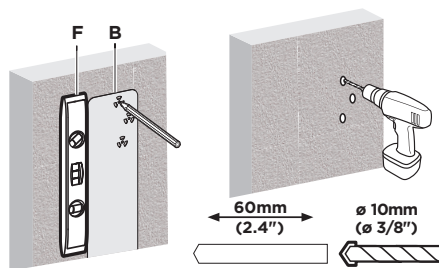


Umgekehrte Installation

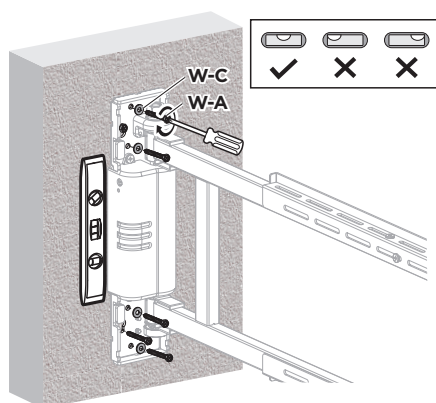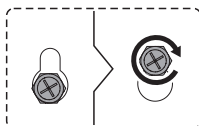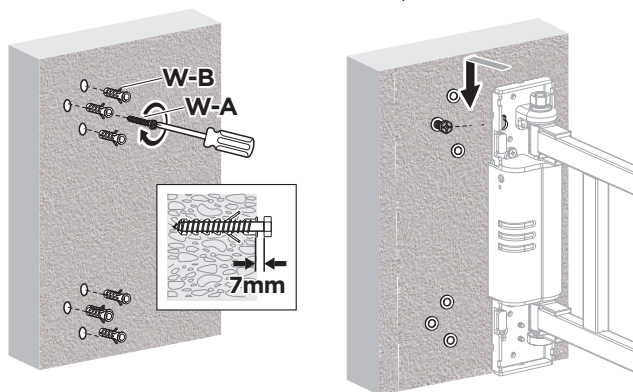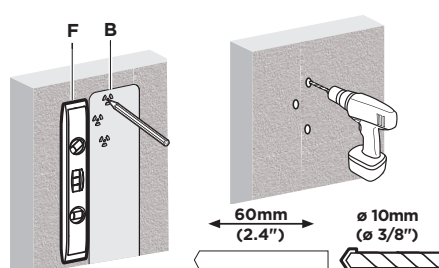


3

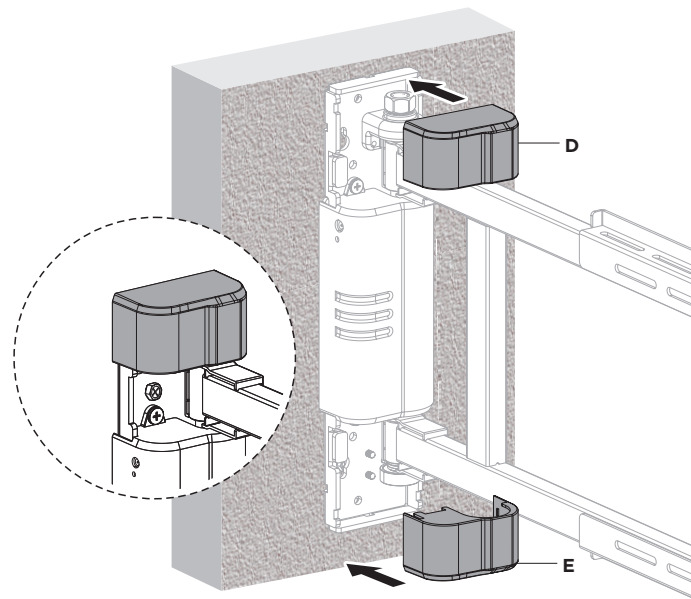


4

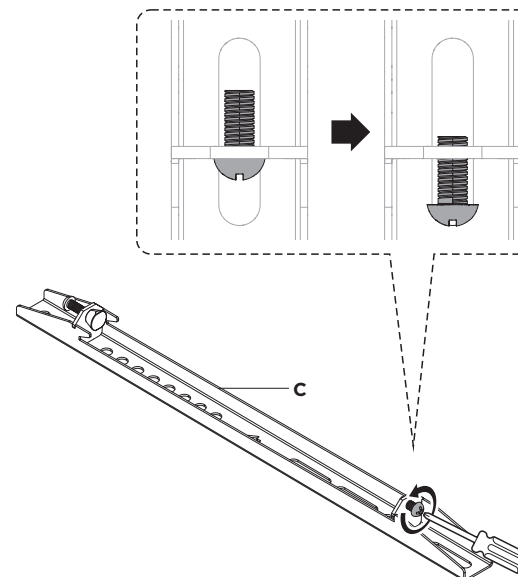


5

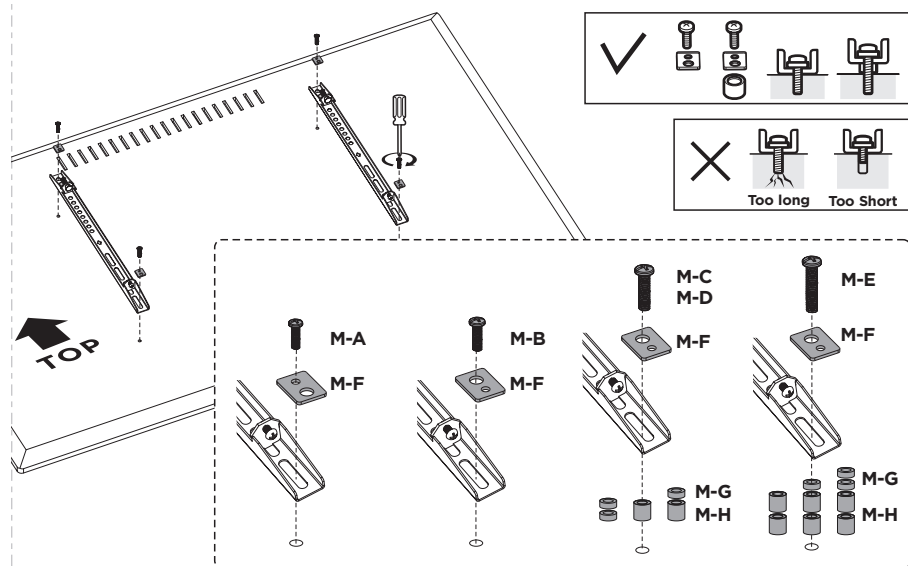



6

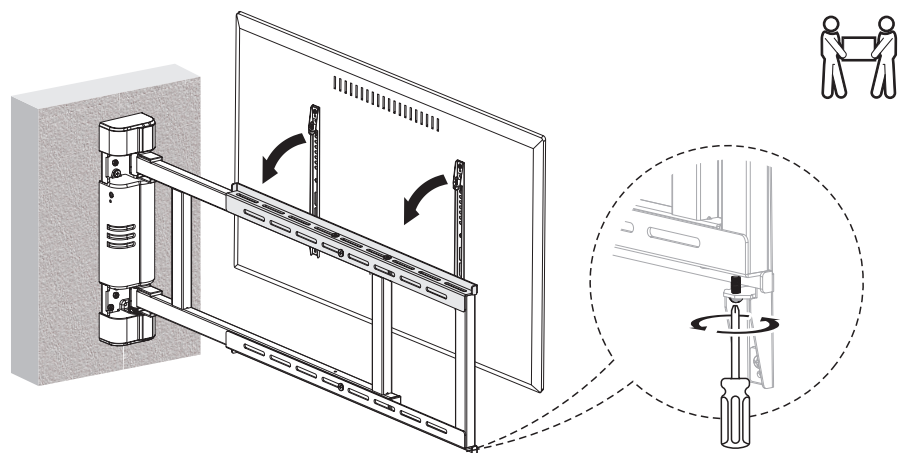

7

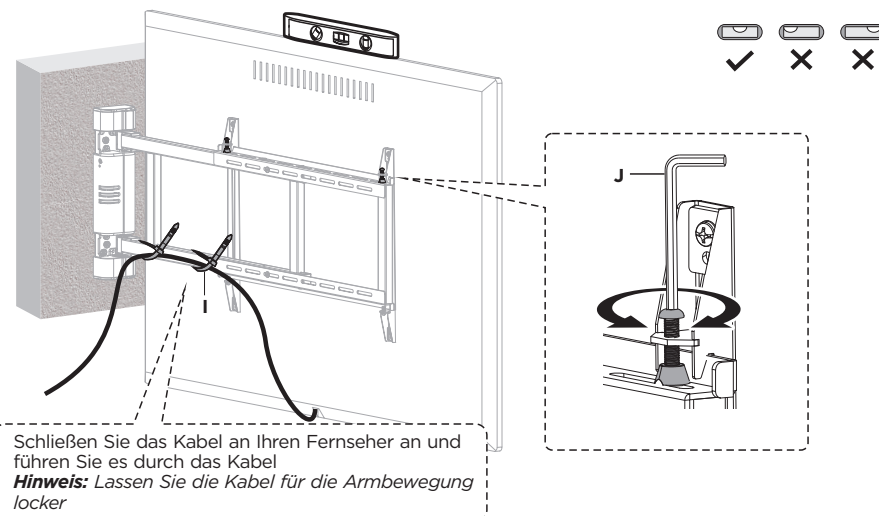

8

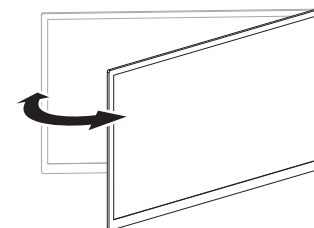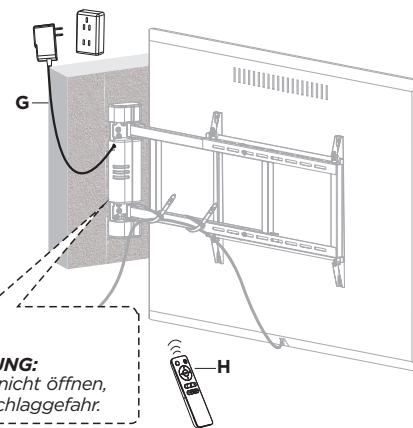


Die Bedienungsanleitung der Fernbedienung

1 Koppeln der Fernbedienung mit der Halterung


SCHRITT 1:

Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie dann mit einer Nadel oder einem anderen kleinen Gegenstand (z. B. einer Büroklammer) die Codetaste an der Seite der TV-Halterung. Nach dem Drücken der Code-Taste ertönt ein Beep.

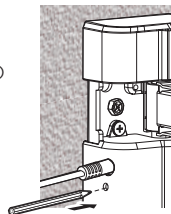

SCHRITT 2:

Drücken Sie "OK". Sie hören 10 Sekunden lang eine Reihe von Beep"-Tönen, die Fernbedienung ist nun erfolgreich mit der TV-Halterung gekoppelt.

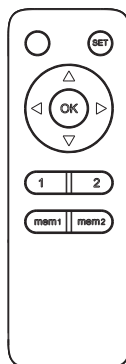

2 Zurücksetzen des Systems

Halten Sie **OK** 5 Sekunden lang gedrückt. Das System beginnt sich automatisch zu bewegen, die TV-Wandhalterung bewegt sich in eine Position von 0 Grad und stoppt dann mit einem Piepton, der anzeigt, dass Sie das System erfolgreich zurückgesetzt haben.

3 Speichern einer TV-Montageposition im Speicher 1

Wenn sich die TV-Halterung in der gewünschten Position befindet, halten Sie **mem1** 2 Sekunden lang gedrückt – Sie hören einen einzelnen Piepton", der anzeigt, dass die Position erfolgreich in Position 1 der Fernbedienung gespeichert wurde.

4 Speichern einer TV-Montageposition im Speicher 2

Wenn sich die TV-Halterung in der gewünschten Position befindet, halten Sie **mem2** 2 Sekunden lang gedrückt – Sie hören einen einzelnen Piepton", der anzeigt, dass die Position erfolgreich in Position 2 der Fernbedienung gespeichert wurde.

5 Um die erste gespeicherte Position abzurufen, drücken Sie **1**, die TV-Wandhalterung wird automatisch in Position 1 geschwenkt.

6 Um die erste gespeicherte Position abzurufen, drücken Sie **2**, die TV-Wandhalterung wird automatisch in Position 2 geschwenkt.

7 < drücken und loslassen, die TV-Wandhalterung schwenkt nach links, zum Stoppen **OK** drücken.

8 > drücken und loslassen, die TV-Wandhalterung schwenkt nach rechts, zum Stoppen **OK** drücken.

9 Die TV-Wandhalterung kann in zwei Richtungen installiert werden (normale oder umgekehrte Installation). Wenn Sie feststellen, dass sich die Schwenkrichtung der TV-Wandhalterung von der Richtungstaste unterscheidet, die Sie gedrückt haben, stellen Sie die Fernbedienung wie folgt ein: Halten Sie **Δ** 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören, die Fernbedienung ist nun erfolgreich für die Bedienung der Halterung eingestellt.

10 Schwenkbereich vergrößern:

Der standardmäßige Schwenkbereich der TV-Halterung beträgt 0°-90°. Wenn Sie einen Schwenkbereich von mehr als 90° wünschen, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1: Stellen Sie die TV-Wandhalterung manuell auf die gewünschte Position ein.

Schritt 2: Halten Sie **mem** 5 Sekunden lang gedrückt, bis der Summer einen Piepton ausgibt. Wiederholen Sie diesen Schritt fünfmal, bis der Summer einen Beep Beep" (2 Pieptöne) von sich gibt, dieser neue Schwenkbereich ist nun erfolgreich gespeichert.

Hinweis: Der maximale Schwenkbereich beträgt 170°.

Fehleranzeigen:

Überstromschutz: Der Summer gibt einmal einen "Beep Beep" (2 Pieptöne) ab

Der Sensor zeigt an, dass sich die Halterung außerhalb der Reichweite befindet: Der Summer gibt zweimal einen Beep Beep" (2 Pieptöne) aus

Sensor zeigt eine Betriebsstörung an: Der Summer gibt dreimal beep beep" (2 Pieptöne) von sich

Gerät erkennt anormale Leistung: Der Summer gibt viermal einen „Beep Beep" (2 Pieptöne) von sich

Zuvor



Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, kleinere Probleme zu identifizieren und zu lösen, die durch ungewöhnlichen Betrieb des elektrischen Systems unserer elektrischen TV-Halterungen verursacht werden. Die einfache Verfahren in diesem Handbuch sind leicht zu befolgen und in der Lage, die meisten Probleme zu lösen, die beim alltäglichen Gebrauch auftreten.

Fehleranzeige

1. Der Summer gibt ständig einen Alarmton aus: Der Fehler des Positionierungssignals

Setzen Sie das System gemäß der Bedienungsanleitung zurück.



Fernbedienungsprobleme

1. Tasten auf der Fernbedienung funktionieren nicht. Oder die Unempfindlichkeit der Fernbedienung.

Bitte überprüfen Sie, ob die Batterien Strom haben. Wenn nicht, ersetzen Sie bitte die Batterien.



Abnormaler Betrieb

1. Die TV-Halterung kann nicht auf 0° oder 170° eingestellt werden

Bitte setzen Sie das System gemäß der Bedienungsanleitung zurück.




2. Zurücksetzen

Siehe Seite 9, Zurücksetzen des Systems"

3. TV-Halterung stoppt plötzlich

Bitte überprüfen Sie, dass Kabel und anderes Zubehör auf der Rückseite die TV-Halterung nicht dazu bringt, ihre Bewegung zu stoppen



Testen Sie Folgendes, wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert

Überprüfen Sie, ob alle Kabel angeschlossen sind, ziehen Sie den Stecker heraus.

Überprüfen Sie, ob die Batterie in Ihrer Fernbedienung neu und frisch ist.

Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil richtig angeschlossen ist. Am Produkt sollte ein Summton zu hören sein und eine rote Leuchtanzeige.

